

## WATERBASED ACRYLIC STAIN

Ramah lingkungan  
Tahan cuaca  
Mudah diaplikasikan dengan spray atau kuas  
Tidak meninggalkan jejak kuas  
Mudah dicat ulang  
Cepat kering  
Untuk Interior & Eksterior

# PROPAN WOODSTAIN

WATERBASED ACRYLIC STAIN




**PROPAN WOOD STAIN PW-631** adalah pewarna kayu dengan pengencer air yang tahan cuaca, cocok digunakan untuk finishing bagian-bagian rumah yang terbuat dari kayu baik interior maupun eksterior, seperti : pintu, jendela, kusen, reiling tangga, lisplang, pergola kayu dan lain-lain.

## TAHAPAN aplikasi

1. Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no.180 searah dengan serat kayunya. Bersihkan dari debu amplas, agar Propan Woodstain dapat melekat dengan baik.
2. Kuas I :  
Encerkan **PROPAN WOODSTAIN PWS-631** dengan 10% air (bila diperlukan). Kuaskan dan biarkan kering selama 2 jam.
3. Amplas ambang dengan kertas amplas no.240 searah dengan serat kayunya dan bersihkan dari debu dan amplas.
4. Kuas II :  
Encerkan **PROPAN WOODSTAIN PWS-631** dengan 10% air (bila diperlukan). Kuaskan dan biarkan kering selama 2 jam.
5. Kuas III :  
Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal dan warna yang lebih matang ulangi tahap 3 dan 4.



Cocok diaplikasikan pada : pintu, jendela, kusen, reiling tangga, lisplang, pergola kayu, dll.

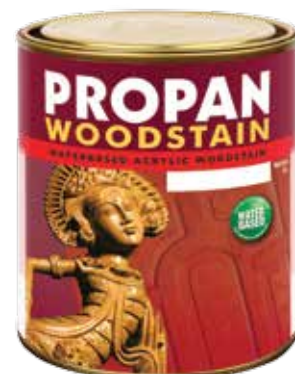

\*Tersedia dalam kemasan 1 L.



#### DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi	: 25 - 35°C, 60 - 80 % RH
Metode aplikasi	: Kuas atau spray
Substrat	: Kamper atau kayu lainnya
Pengencer	: Air
Viskositas aplikasi	: 55 ± 5 detik dengan kuas 18 ± 2 detik dengan spray
Daya sebar (menggunakan kuas)	: 5 - 6 m <sup>2</sup> /l (untuk 2x lapis) 3 - 4 m <sup>2</sup> /l (untuk 3x lapis)

**WARNA YANG TERSEDIA : Teak, Cherry, Light Walnut, Walnut, Dark Brown, Akasia ,Akasia Bali dan Palisander**  
\*tersedia tampilan Clear Dof dan Clear Gloss (hanya untuk Interior)

#### TIPS-TIPS DALAM APLIKASI PROPAN WOODSTAIN PWS-631

- Selalu bersihkan dahulu permukaan kayu dari debu dan kotoran sebelum difinishing.
- Gunakan kuas yang berkualitas baik (sebaiknya menggunakan kuas busa).
- Gunakan air bersih apabila perlu pengenceran.
- Setiap akan melakukan lapisan ulang, lakukan pengamplasan terlebih dahulu untuk memotong bulu kayu dan memperkuat adhesi.
- Untuk pemakaian eksterior, tidak dianjurkan menggunakan wood filler karena akan mengganggu penetrasi PROPAN WOODSTAIN PWS-631 ke pori-pori kayu sehingga mengurangi ketahanan terhadap cuaca.